
HDMI ケーブルを使って接続する (DV-410V のみ)

HDMI（High-Definition Multimedia Interface）は、映像と音声を 1 本のケーブルで伝送できます。デジタルで伝送するため、劣化の少ない高品質な映像と音声を楽しめます。

本機と HDMI 対応機器を接続する (例：パイオニアフラットテレビと接続する)

HDMI ケーブル（市販品）を使って HDMI に対応しているテレビ、モニター、プロジェクター、または AV アンプと接続します。HDMI 出力端子からは、他の映像出力端子よりも高品質の映像を出力できます。

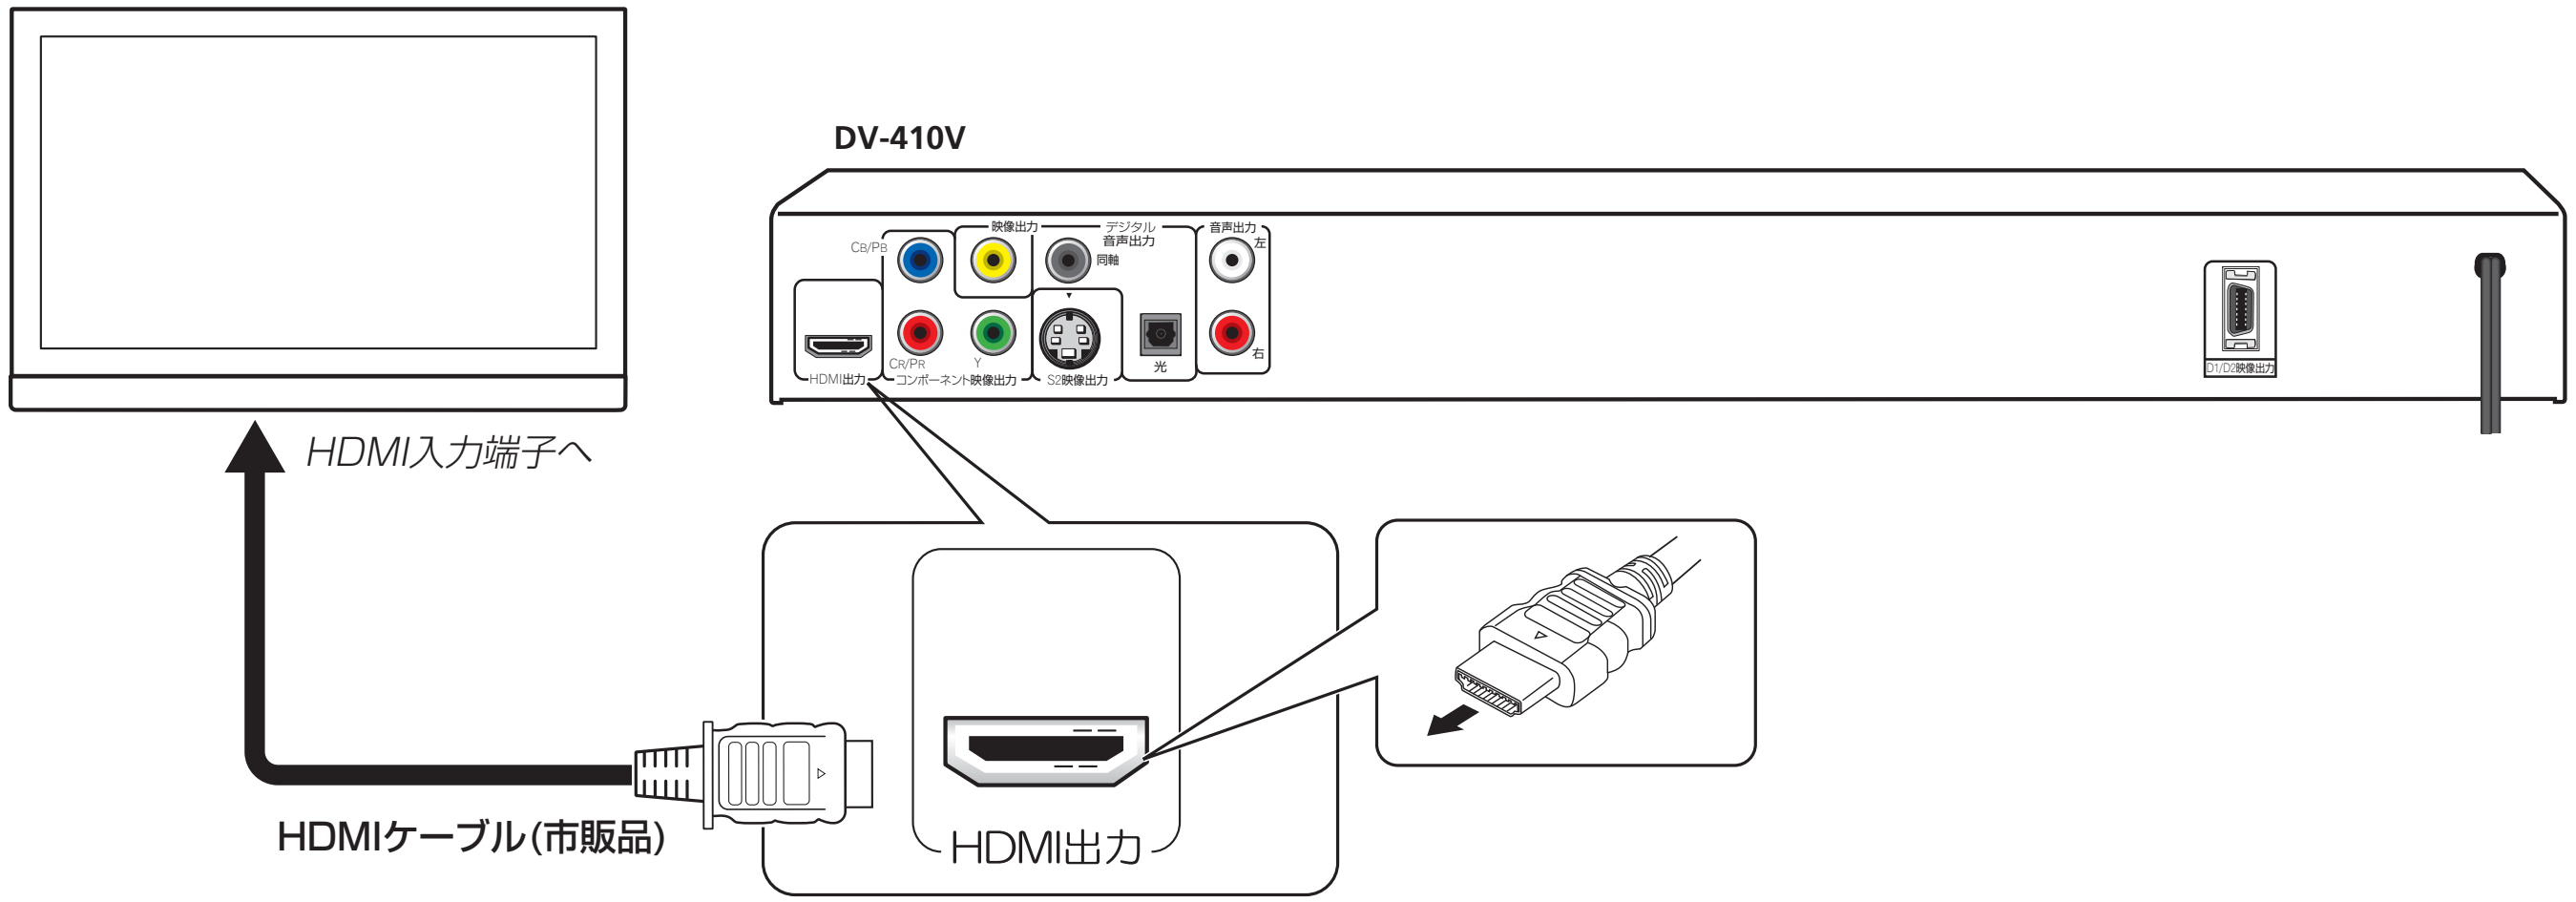

※ケーブルは奥までしっかり差し込んでください。

お知らせ

- 接続した HDMI 対応機器の性能にかかわらず、本機の HDMI 出力端子から出力する映像の解像度は手動で変更します。初期設定の「HDMI 画素数」の設定を変更します (取扱説明書 34 ページ)。
- 「HDMI 画素数」の設定を変更して、HDMI 出力端子からの映像がテレビ画面に映らなくなったときは、下記の操作で設定をお買い上げの設定（720 x 480p）に戻してください。
  ①電源をオフにする
  ② ⏮ ボタンを押しながら ⏻ STANDBY/ON を押す
- 「HDMI 画素数」の設定を「720 x 480i」以外に設定したときは、「コンポーネント出力」が「プログレッシブ」に設定されます (コンポーネント映像出力端子または D1/D2 映像出力端子からプログレッシブ映像信号が出力されます)。
- 「HDMI コントロール (CEC)」には対応していません。
- WEB、カタログで使用している [KURO LINK] という機能名称は、取扱説明書および製品での表示は [HDMI Control] となっております。

本機の HDMI 出力端子から出力される“音声”、“解像度”、および“色”について

下記のように設定されています (お買い上げ時)。

HDMI 出力：自動
HDMI 画素数：720 x 480 ピクセル (プログレッシブ映像)
HDMI カラー：色差 (標準)

HDMI 出力端子から出力できる映像（解像度）/ 音声について

接続している HDMI 機器が対応している音声、本機の「HDMI 出力」または「HDMI 画素数」の設定によって、他の音声出力端子や映像出力端子から出力される音声 / 映像が HDMI 出力端子に合わせて設定されます。このとき、他の設定が変更できなくなります (設定項目が灰色で表示されます)。「音声出力モード」の設定を有効にしたいときは、「HDMI 出力」を「オフ」に設定してください。


● 映像（解像度）
- 720 × 480 ピクセルのプログレッシブ / インターレース映像
- 1280 × 720 ピクセルのプログレッシブ映像
- 1920 × 1080 ピクセルのプログレッシブ / インターレース映像
- 1080p の映像を出力するには、1080p の映像出力に対応しているテレビと接続してください。

● 音声
- 音声の出力の詳細については取扱説明書の 31 ページをご覧ください。

J2L30307A SH 08/04 Ⓚ

USB 機器に記録されているファイルを再生する

本機にお手持ちの USB 機器 (USB メモリーやデジタルオーディオ再生機など) を接続して、USB 機器に記録されている動画 / 音楽 / 画像ファイルを再生できます。

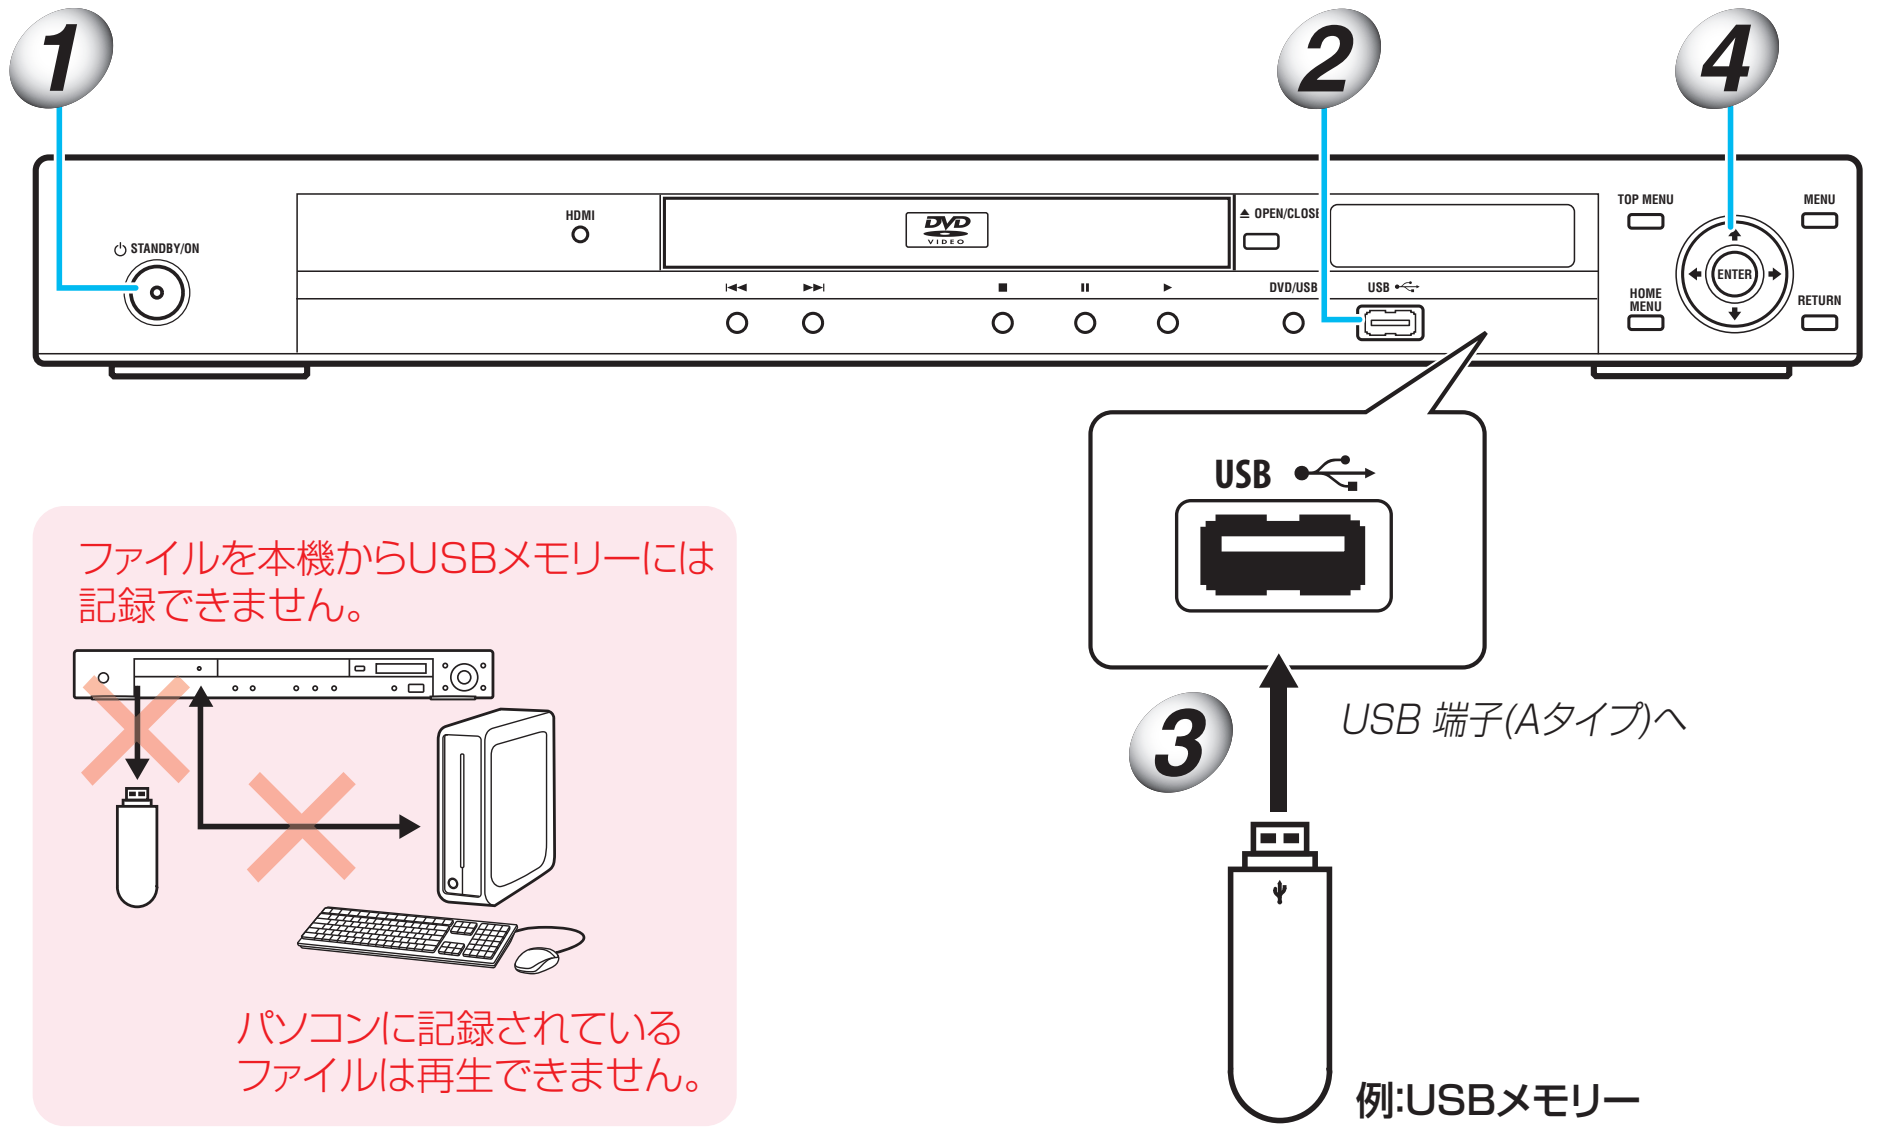

ご注意

- 本機は再生専用機です。本機から USB 機器にはファイルを記録できません。
- 本機にパソコン、USB ドライブ、または USB カードリーダーなどを USB ケーブルで接続してもファイルは再生できません。
- USB マスストレージクラスの機器 (携帯フラッシュメモリーまたはデジタルオーディオ再生機器 (FAT16/FAT32)) にだけ対応しています。
- 著作権保護されているファイルは再生できません。
- DV-310/DV-313 では、Windows Media™ Video(WMV) ファイルを再生できません。

ファイルを再生する

1 本機の電源をオンにする

2 DVD/USB ボタンを押す


本体表示窓に「**USB MODE**」と表示されます。


3 USB 機器を接続する (左図)

自動でディスクナビが表示されます。

4 再生したいファイルを選んで決定ボタンを押す

再生が始まります。

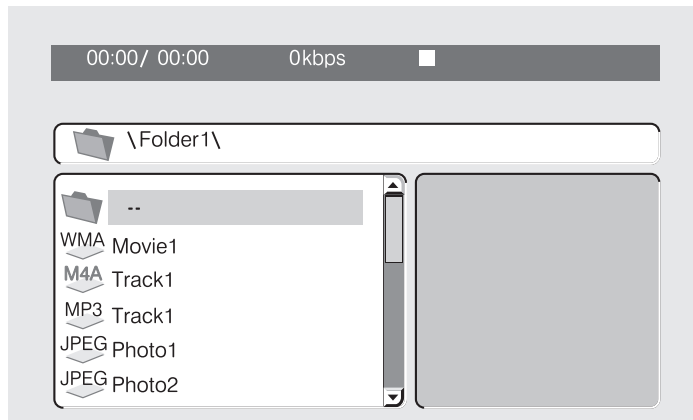

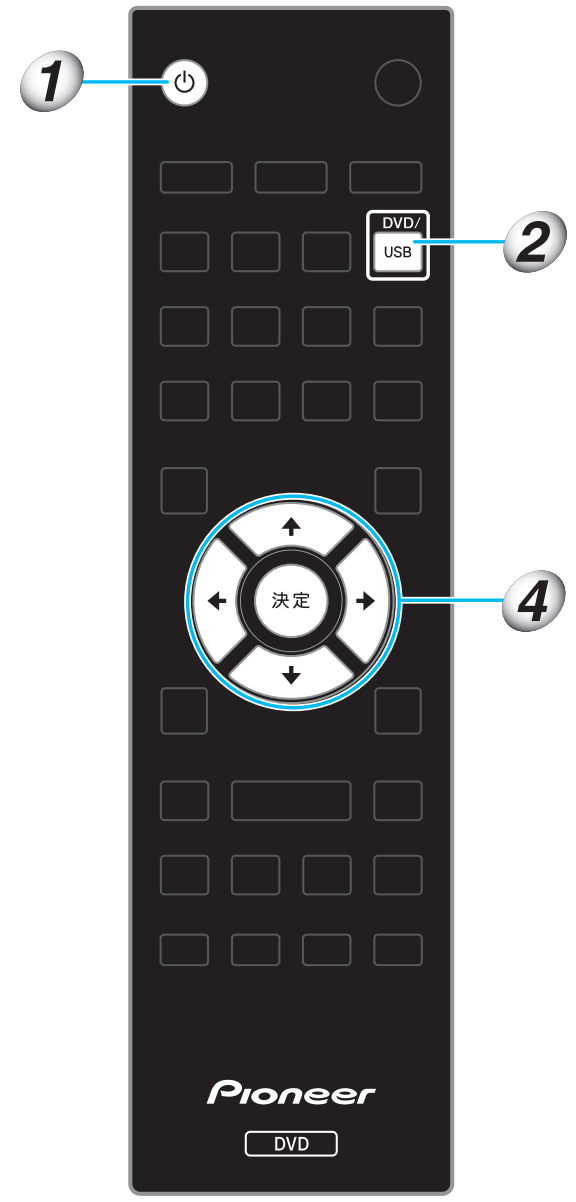

再生を停止する

■ **停止ボタン**を押します。

USB 機器を取り外す

1 本機の電源をオフにする

2 USB 機器を取り外す

次に電源をオンしたとき、本機の入力は USB モードのままです。入力を DVD モードに切り換えるには **DVD/USB ボタン**を押します (▲ **開 / 閉ボタン**を押してディスクトレイを開けても切り換わります)。